



Hobby 521 · 541 · 721 · 741


ARCHIE x 307-309 ←

Bestandteile-Liste


Inhaltsverzeichnis

Tafel	Modell	Inhalt
1	741	Gehäuseteile
2	721, 541 521	Gehäuseteile
3	741, 721 541, 521	Nähfußhalter, Nähleuchte, Oberfadenspannung, Vorderplatte
4	741, 721 541, 521	Nadelstangenpendel, Nadelstange, Fadenhebel
5	741, 721 541, 521	Armwelle, Zugstange, Handrad
6	741	Automatic, Stichlängen-Stichsteller
7	721	Automatic, Stichlängen-Stichsteller
8	541	Automatic, Stichlängen-Stichsteller
9	521	Automatic, Stichlängen-Stichsteller
10	741, 721 541, 521	Transport-Einrichtung, Stichstellergabel Hebewellenkurbel
11	741, 721 541, 521	Greifer-Teile, Stichplatte
12	741, 721 541, 521	Grundplatte, Ständerdeckel, Motor, Steckdose
13	741, 721 541, 521	Zubehör

COPERLINO ITALIA
98-465701-00

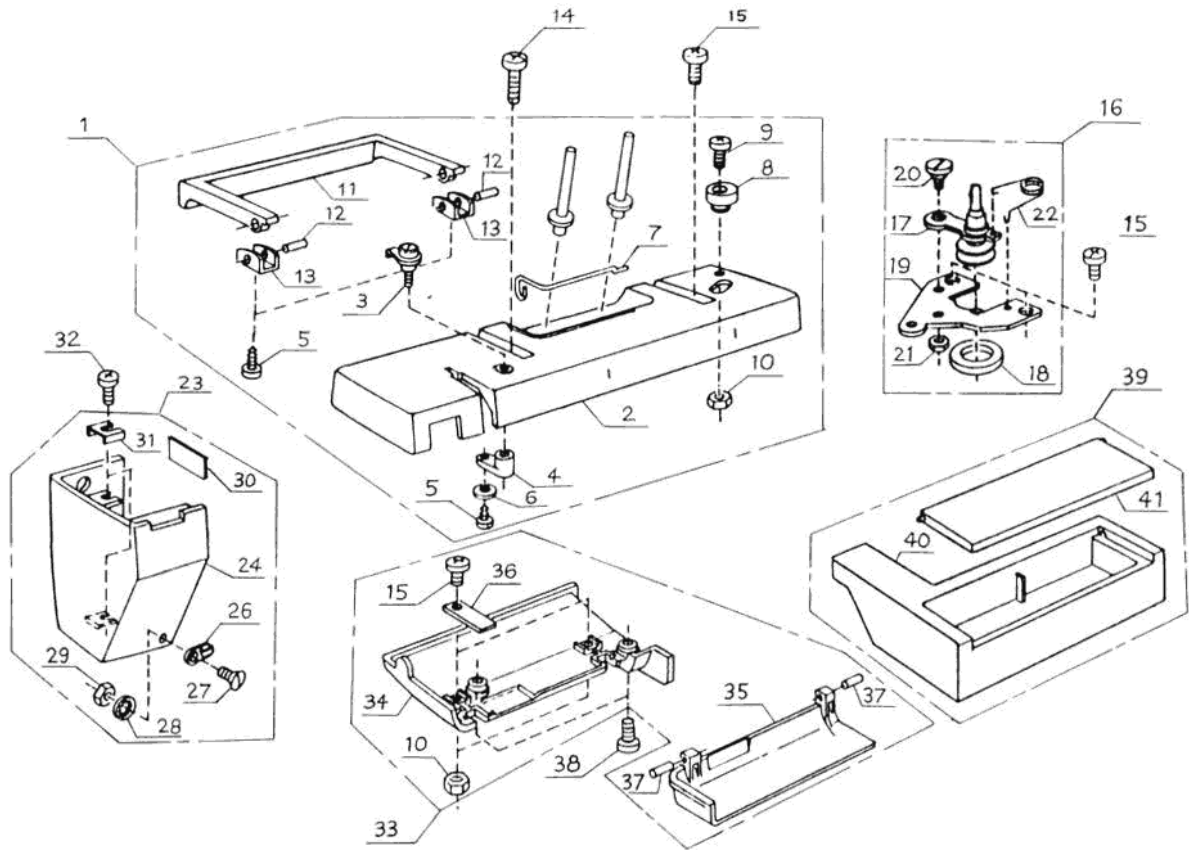


Nr.	Teile-Nr.	Teile-Bezeichnung	Nr.	Teile-Nr.	Teile-Bezeichnung
1	98-730 603-00	Gehäusedeckel kpl.	21	98-553 088-00	Mutter
2	98-730 012-00	Gehäusedeckel	22	98-730 019-00	Feder
3	98-730 501-00	Fadenführungsplatte kpl.	23	98-730 605-00	Kopfdeckel kpl.
4	98-822 021-00	Träger	24	98-730 020-00	Kopfdeckel
5	98-000 107-20	Kreuzschlitzschraube	26	98-350 088-00	Fadenführung
6	98-000 070-10	Scheibe	27	98-671 019-00	Linse
7	98-730 013-00	Fadenführung	28	98-000 006-00	Zahnscheibe
8	98-674 064-00	Spuleranschlag	29	98-553 143-00	Mutter
9	98-000 104-11	Kreuzschlitzschraube	30	98-366 076-00	Aufkleber
10	98-000 061-20	Mutter	31	98-730 021-00	Platte
11	98-730 014-00	Tragegriff	32	98-000 081-00	Kreuzschlitzschraube 4 x 8
12	98-730 015-00	Stift	33	98-730 601-00	Freiarmdeckel kpl.
13	98-730 016-00	Halteplatte	34	98-730 004-00	Freiarmdeckel
14	98-000 104-10	Linse	35	98-730 005-00	Greiferdeckel
15	98-000 101-40	Linse	36	98-730 006-00	Feder
16	98-730 604-00	Spuler kpl.	37	98-000 021-40	Federstift 2,5 x 10
17	98-730 502-00	Spuler	38	98-000 101-70	Linse
18	98-365 076-00	Spulergummi	39	98-730 506-00	Anschietisch kpl.
19	98-730 018-00	Spulerträger	40	98-730 095-00	Anschietisch
20	98-601 010-00	Ansatzschraube	41	98-730 096-00	Deckel

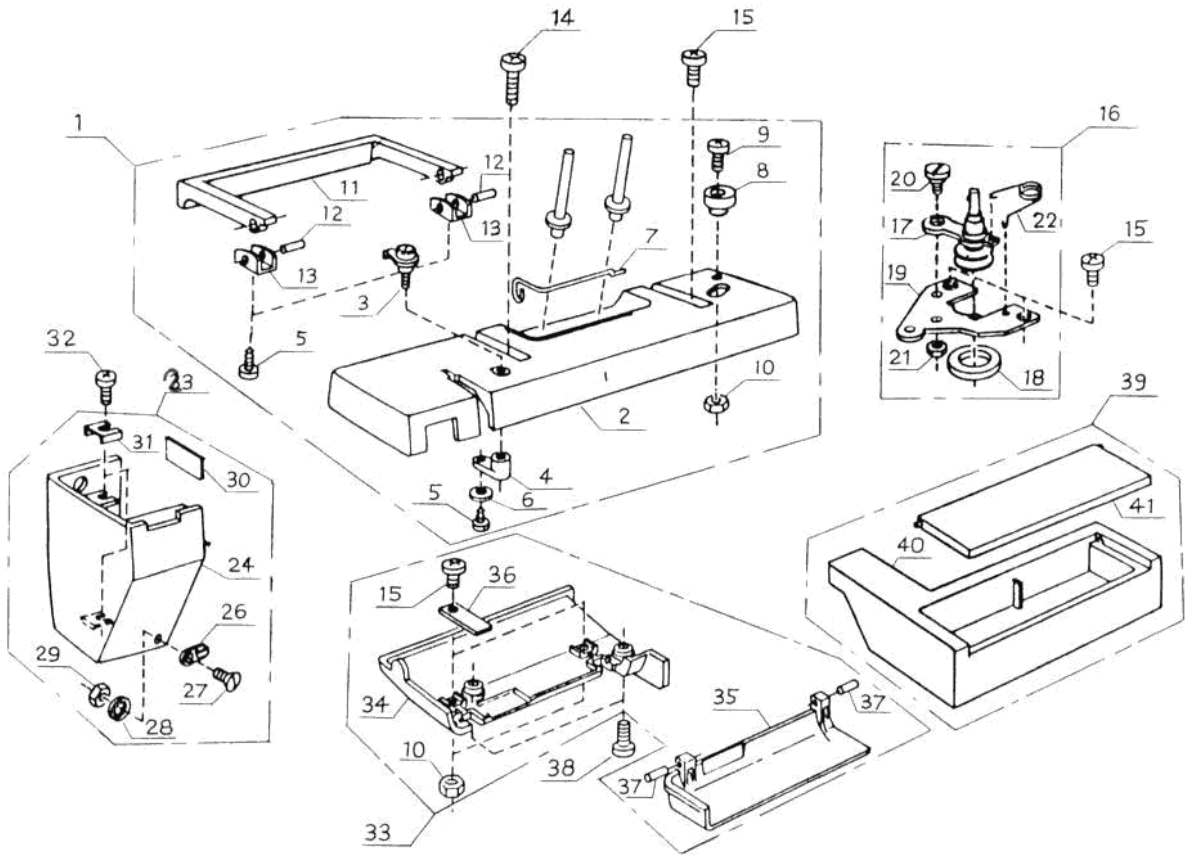

Nr.	Teile-Nr.	Teile-Bezeichnung	Nr.	Teile-Nr.	Teile-Bezeichnung
1	98-730 603-10	Gehäusedeckel kpl.	21	98-553 088-00	Mutter
2	98-730 012-10	Gehäusedeckel	22	98-730 019-00	Feder
3	98-730 501-00	Fadenführungsplatte	23	98-730 605-00	Kopfdeckel kpl.
4	98-822 021-00	Träger	24	98-730 020-00	Kopfdeckel
5	98-000 107-20	Kreuzschlitzschraube	26	98-350 088-00	Fadenführung
6	98-000 070-10	Scheibe	27	98-671 019-00	Linsenschraube
7	98-730 013-00	Fadenführung	28	98-000 006-00	Zahnscheibe
8	98-674 064-00	Spuleranschlag	29	98-553 143-00	Mutter
9	98-000 104-11	Kreuzschlitzschraube 4 x 20	30	98-366 076-00	Aufkleber
10	98-000 061-20	Mutter	31	98-730 021-00	Platte
11	98-730 014-00	Tragegriff	32	98-000 081-00	Kreuzschlitzschraube 4 x 8
12	98-730 015-00	Stift	33	98-730 601-00	Freiarmdeckel kpl.
13	98-730 016-00	Halteplatte	34	98-730 004-00	Freiarmdeckel
14	98-000 104-10	Kreuzschlitzschraube 4 x 20	35	98-730 005-00	Greiferdeckel
15	98-000 101-40	Kreuzschlitzschraube 4 x 6	36	98-730 006-00	Feder
16	98-730 604-00	Spuler kpl.	37	98-000 021-40	Federstift 2,5 x 10
17	98-730 502-00	Spuler	38	98-000 101-70	Kreuzschlitzschraube 4 x 12
18	98-365 076-00	Spulergummi	39	98-730 506-00	Anschietisch kpl.
19	98-730 018-00	Spulerträger	40	98-730 095-00	Anschietisch
20	98-601 010-00	Ansatzschraube	41	98-730 096-00	Deckel


670076

Walter F. L. S. S.

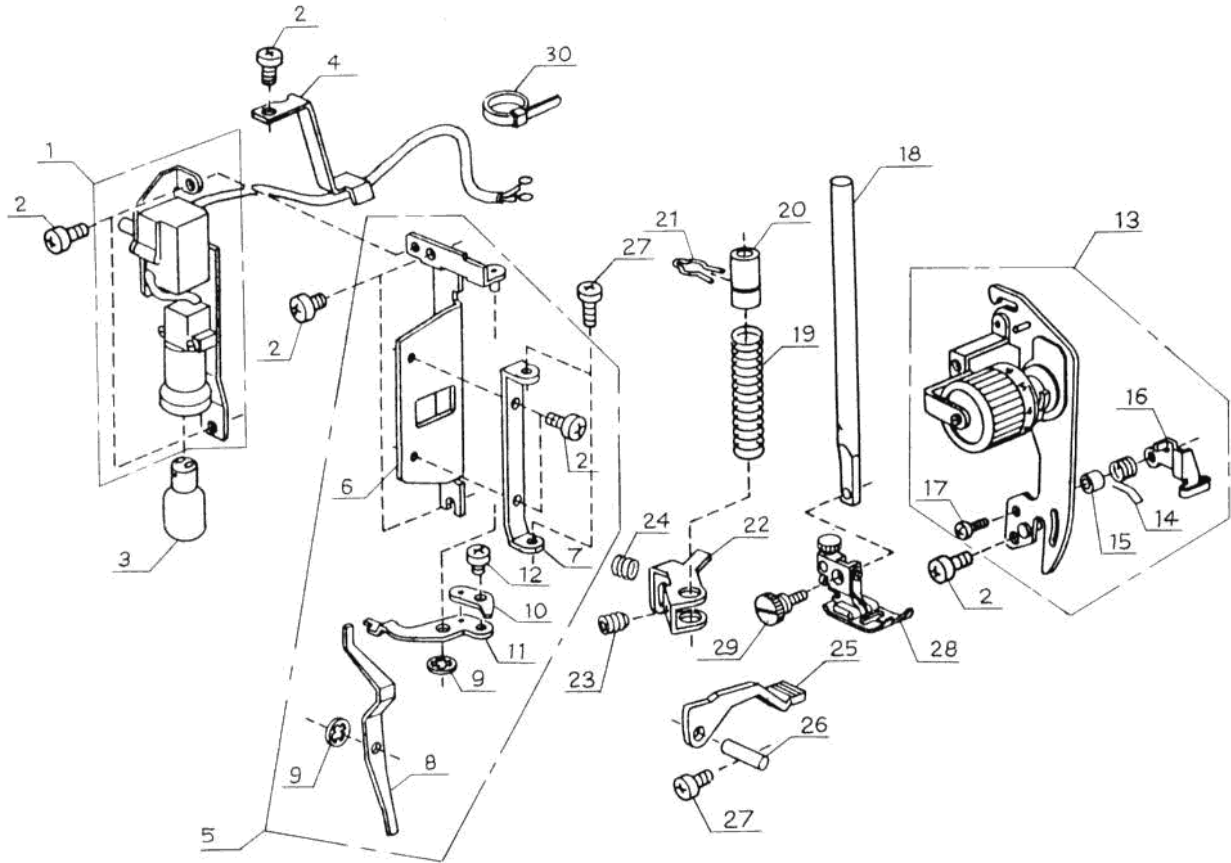


Nr.	Teile-Nr.	Teile-Bezeichnung	Nr.	Teile-Nr.	Teile-Bezeichnung
1	98-730 504-00	Einbauleuchte kpl.	16	98-650 045-00	Anschlag
2	98-000 101-40	Kreuzschlitzschraube 4 x 6	17	98-000 121-60	Kreuzschlitzschraube 3 x 12
3	98-000 009-00	Glühlampe 240 V 15 W	18	98-102 801-00	Stoffdrückerstange
4	98-693 047-00	Kabelführung	19	98-730 026-00	Stoffdrückerfeder
5	98-730 607-00	Vorderplatte kpl.	20	98-802 021-00	Büchse
6	98-730 028-00	Vorderplatte	21	98-802 022-00	Rastfeder
7	98-730 120-00	Halteplatte für Kopfdeckel	22	98-822 069-00	Stoffdrückerstangenführung
8	98-730 029-00	Lüfterhebel	23	98-000 111-50	Innensechskantschraube 4 x 8
9	98-000 013-90	Sicherungsring	24	98-102 222-00	Feder
10	98-730 030-00	Lüfterplatte I	25	98-822 071-10	Stoffdrückerhebel
11	98-730 031-00	Lüfterplatte II	26	98-822 072-00	Bolzen
12	98-000 103-80	Kreuzschlitzschraube 3 x 5	27	98-000 081-00	Kreuzschlitzschraube 4 x 8
13	98-730 505-00	Oberfadenspannung kpl.	28	98-730 508-00	Nähfuß kpl.
14	98-650 044-00	Fadenanzugsfeder	29	98-647 112-00	Rändelschraube
15	98-625 057-00	Führungsrolle	30	98-000 053-00	Kabelband

4 Modell 741, 721, 541 und 521

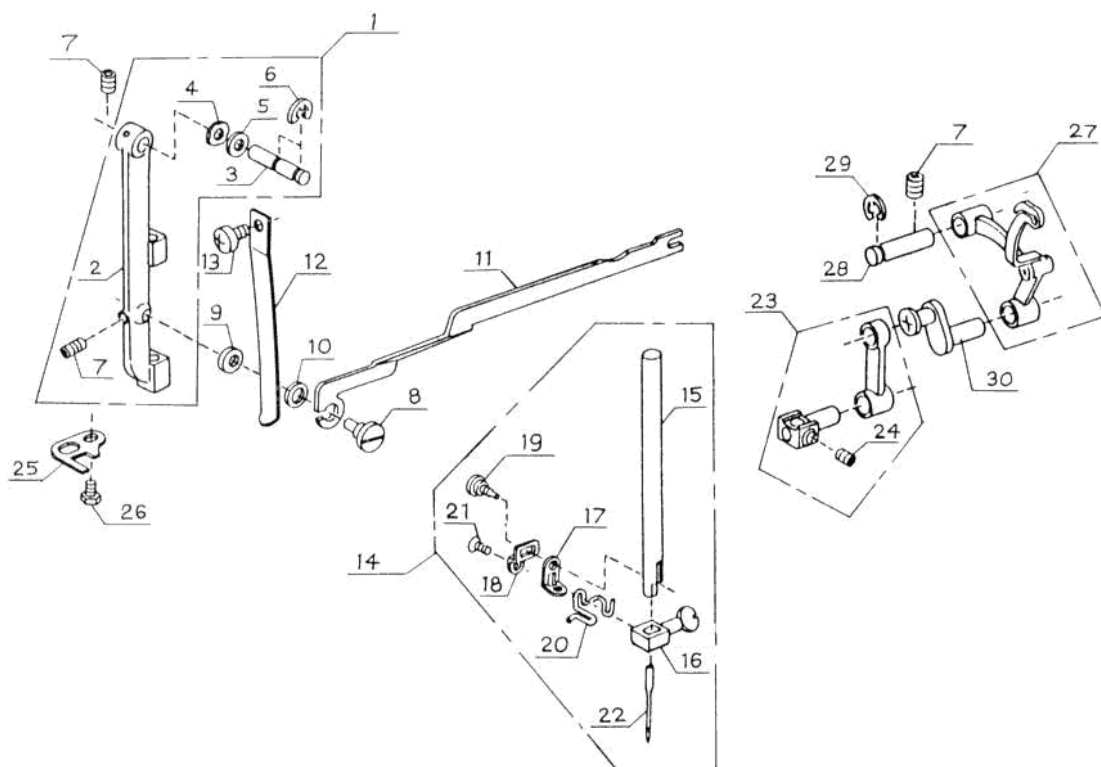


Nr.	Teile-Nr.	Teile-Bezeichnung	Nr.	Teile-Nr.	Teile-Bezeichnung
1	98-730 606-00	Nadelstangenpendel kpl.	17	98-730 025-00	Nadelführungsplatte
2	98-647 130-00	Nadelstangenpendel	18	98-670 262-00	Nadelhalterplatte
3	98-730 022-00	Bolzen	19	98-802 108-00	Ansatzschraube
4	98-673 022-00	Scheibe	20	98-680 043-00	Fadenführung
5	98-000 070-60	Scheibe	21	98-670 047-00	Senkschraube
6	98-000 002-50	Sicherungsscheibe	22	98-102 408-08	Nadel 130/705 H Nm 80
7	98-000 111-30	Innensechskantschraube 5 x 5	23	98-680 504-00	Verbindungsgelenk mit Kreuzkopf
8	98-678 084-00	Exzenterbolzen	24	98-000 111-20	Innensechskantschraube 4 x 4
9	98-670 258-00	Scheibe	25	98-680 036-00	Anschlag
10	98-678 044-00	Scheibe	26	98-000 066-30	Sechskantschraube
11	98-730 023-00	Verbindungsstange	27	98-625 506-00	Fadenhebel kpl.
12	98-730 024-00	Blattfeder	28	98-647 040-00	Lenkerbolzen
13	98-000 101-40	Kreuzschlitzschraube 4 x 6	29	98-000 002-80	Sicherungsscheibe
14	98-730 503-00	Nadelstange kpl.	30	98-730 509-00	Kurbel
15	98-730 102-00	Nandelstange			
16	98-801 506-00	Nadelhalter			

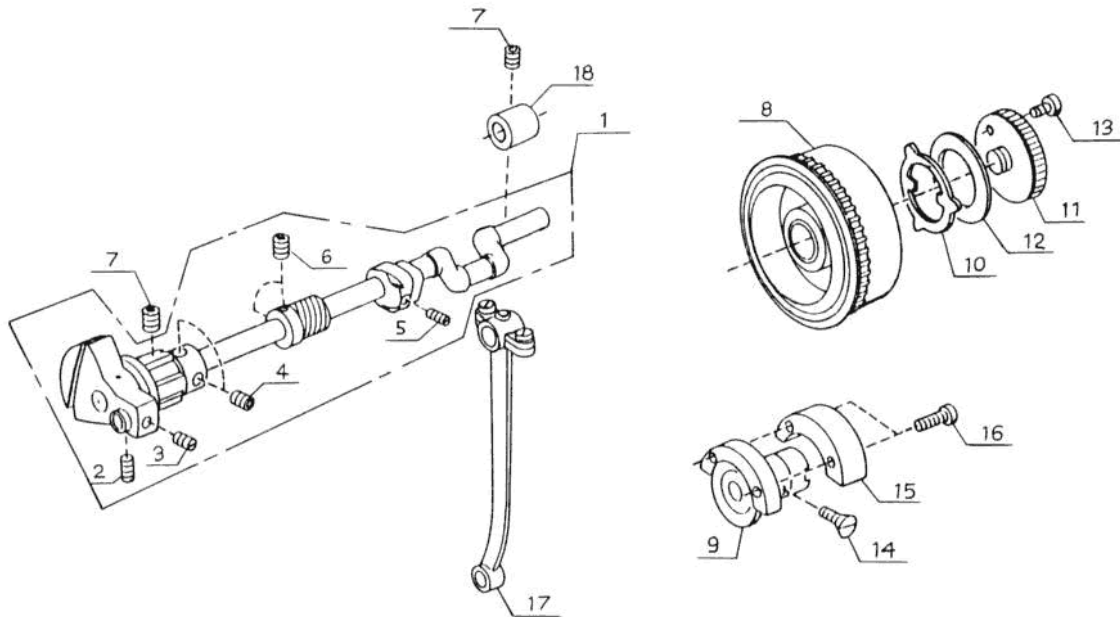


Nr.	Teile-Nr.	Teile-Bezeichnung	Nr.	Teile-Nr.	Teile-Bezeichnung
1	98-730 608-00	Armwelle kpl.	10	98-102 076-00	Auslösering
2	98-102 073-00	Gewindestift	11	98-647 036-10	Auslösescheibe
3	98-102 063-00	Gewindestift	12	98-647 037-00	Scheibe
4	98-000 111-30	Innensechskantschraube 5 x 5	13	98-102 078-10	Auslöseschraube
5	98-102 133-00	Gewindestift	14	98-671 106-00	Senkschraube
6	98-000 111-20	Innensechskantschraube 4 x 4	15	98-640 008-00	Ausgleichsgewicht
7	98-000 111-10	Innensechskantschraube 4 x 6	16	98-000 105-20	Zylinderschraube 3 x 12
8	98-730 036-00	Handrad	17	98-640 602-00	Zugstange kpl.
9	98-730 037-00	Auslösehülse	18	98-671 021-00	Armwellenbuchse hinten

6 Modell 741

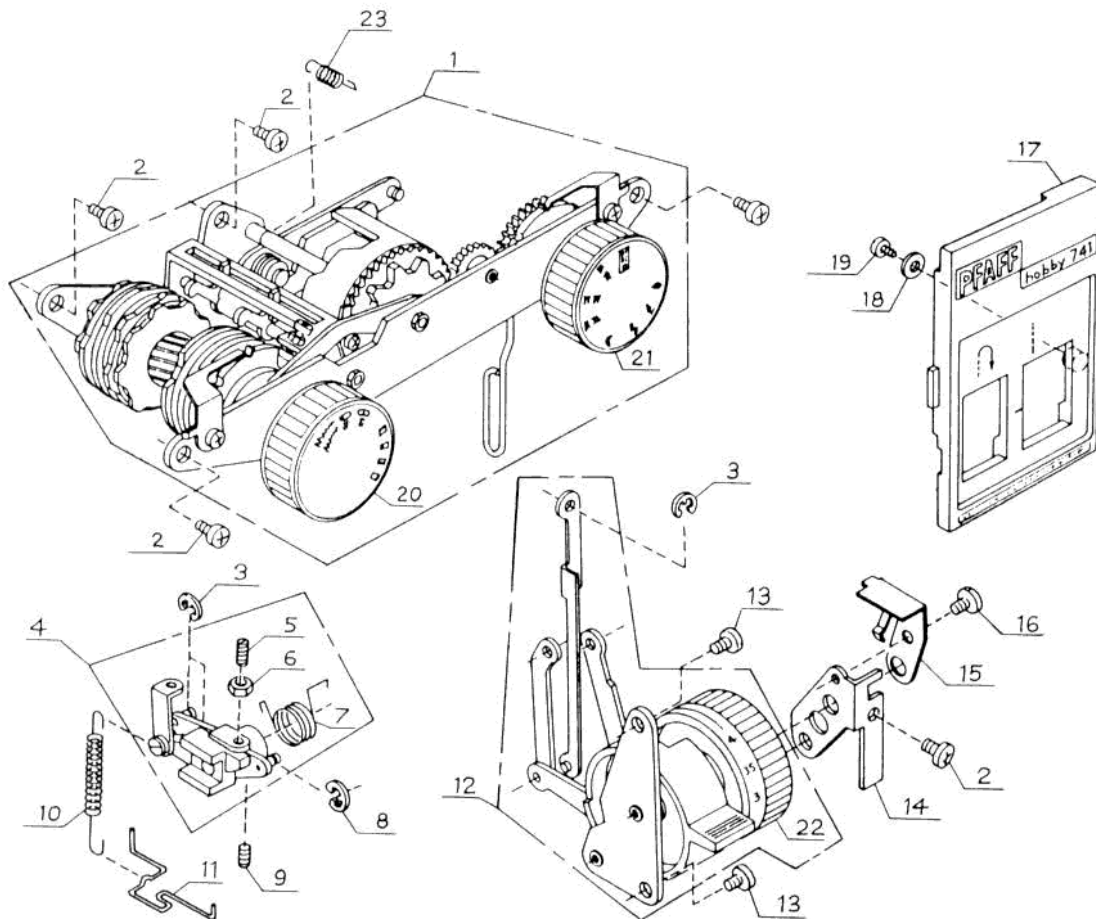


Nr.	Teile-Nr.	Teile-Bezeichnung	Nr.	Teile-Nr.	Teile-Bezeichnung
1	98-730 613-00	Automatic kpl.	12	98-730 610-00	Stichlängen-Stichsteller kpl.
2	98-000 101-40	Kreuzschlitzschraube 4 x 6	13	98-000 081-11	Kreuzschlitzschraube
3	98-000 002-10	Sicherungsscheibe E 3	14	98-730 052-00	Stichlängen-Einstellplatte
4	98-730 609-00	Stichlängen-Stichsteller Kulisse kpl.	15	98-730 053-00	Feder
5	98-648 010-00	Gewindestift	16	98-000 106-20	Kreuzschlitzschraube 3,5 x 4
6	98-000 160-10	Mutter	17	98-730 055-00	Abdeckplatte
7	98-611 014-00	Feder	18	98-602 009-00	Scheibe
8	98-000 000-30	Sicherungsscheibe	19	98-000 107-90	Kreuzschlitzschraube 3 x 6
9	98-802 097-00	Innensechskantschraube	20	98-730 614-00	Zick-Zack-Einstellknopf
10	98-670 100-00	Feder	21	98-730 615-00	Mustereinstellknopf
11	98-730 041-00	Haken	22	98-730 042-00	Stichlängen-Einstellscheibe
			23	98-730 092-00	Feder

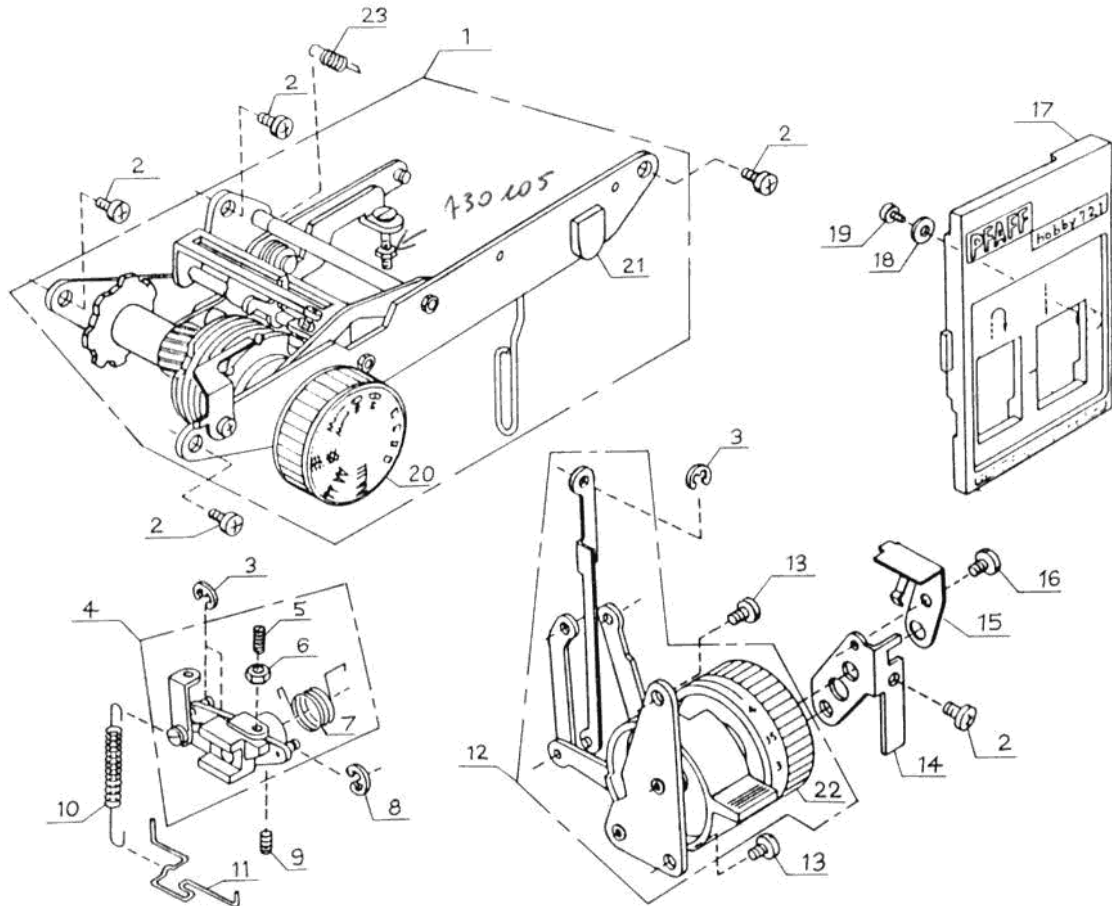


Nr.	Teile-Nr.	Teile-Bezeichnung	Nr.	Teile-Nr.	Teile-Bezeichnung
1	98-730 618-00	Automatic kpl.	12	98-730 610-00	Stichlängen-Stichsteller kpl.
2	98-000 101-40	Kreuzschlitzschraube 4 x 6	13	98-000 081-11	Kreuzschlitzschraube 4 x 6
3	98-000 002-10	Sicherungsscheibe	14	98-730 052-00	Stichlängen-Einstellplatte
4	98-730 609-00	Stichlängen-Stichsteller	15	98-730 053-00	Feder
5	98-648 010-00	Gewindestift	16	98-000 106-20	Kreuzschlitzschraube 3,5 x 4
6	98-000 160-10	Mutter	17	98-730 055-10	Abdeckplatte
7	98-611 014-00	Feder	18	98-602 009-00	Scheibe
8	98-000 000-30	Sicherungsscheibe	19	98-000 107-90	Kreuzschlitzschraube 3 x 6
9	98-802 097-00	Innensechskantschraube	20	98-730 621-00	Zick-Zack-Einstellknopf
10	98-670 100-00	Feder	21	98-730 110-00	Kunststoffstopfen
11	98-730 041-00	Haken	22	98-730 042-00	Stichlängen-Einstellscheibe
			23	98-730 092-00	Feder

8 Modell 541

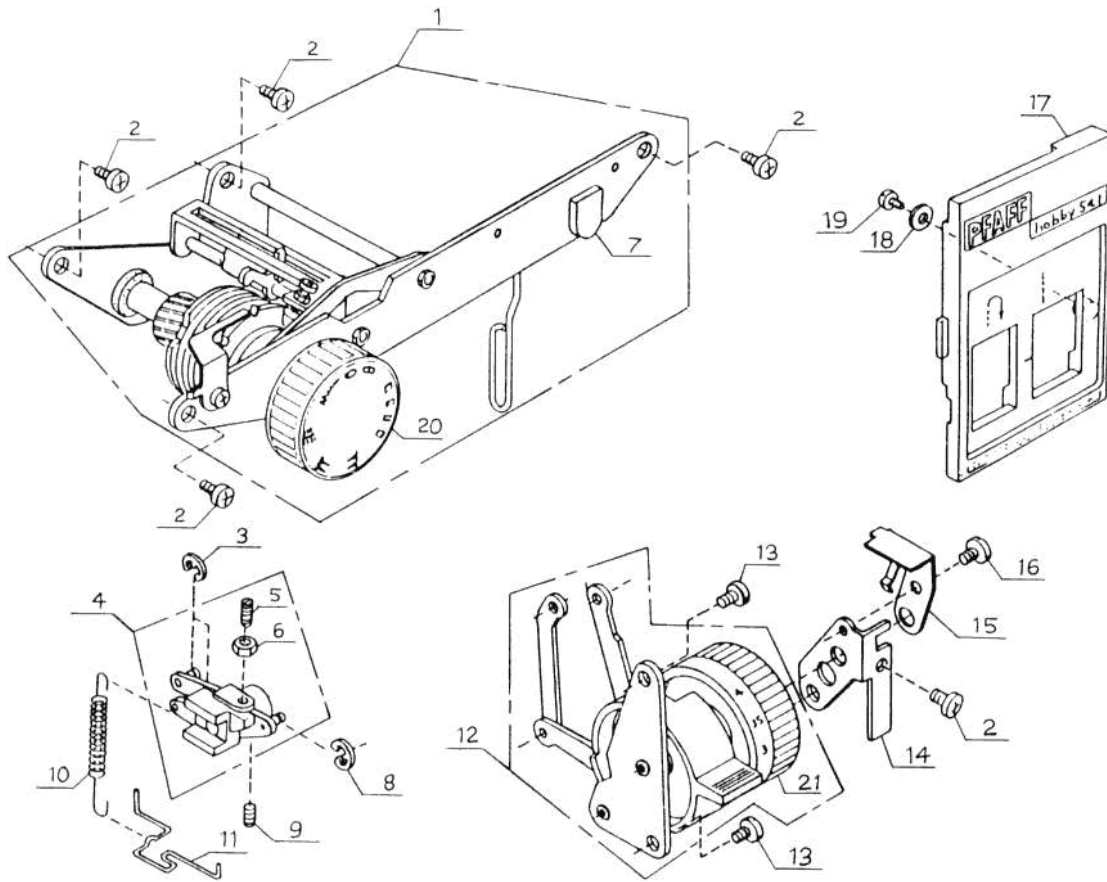


Nr.	Teile-Nr.	Teile-Bezeichnung	Nr.	Teile-Nr.	Teile-Bezeichnung
1	98-730 617-00	Automatic kpl.	11	98-730 041-00	Haken
2	98-000 101-40	Kreuzschlitzschraube 4 x 6	12	98-730 625-00	Stichlängen-Stichsteller kpl.
3	98-000 002-10	Sicherungsscheibe	13	98-000 081-11	Kreuzschlitzschraube 4 x 6
4	98-730 623-00	Stichlängen-Stichsteller Kulisse	14	98-730 052-00	Stichlängen-Einstellplatte
5	98-648 010-00	Gewindestift	15	98-730 053-00	Feder
6	98-000 160-10	Mutter	16	98-000 106-20	Kreuzschlitzschraube 3,5 x 4
7	98-730 110-00	Kunststoffstopfen	17	98-730 055-20	Abdeckplatte
8	98-000 000-30	Sicherungsscheibe	18	98-602 009-00	Scheibe
9	98-802 097-00	Innensechskantschraube	19	98-000 107-90	Kreuzschlitzschraube 3 x 6
10	98-670 100-00	Feder	20	98-730 620-00	Zick-Zack-Einstellknopf
			21	98-730 118-00	Stichlängen-Einstellscheibe

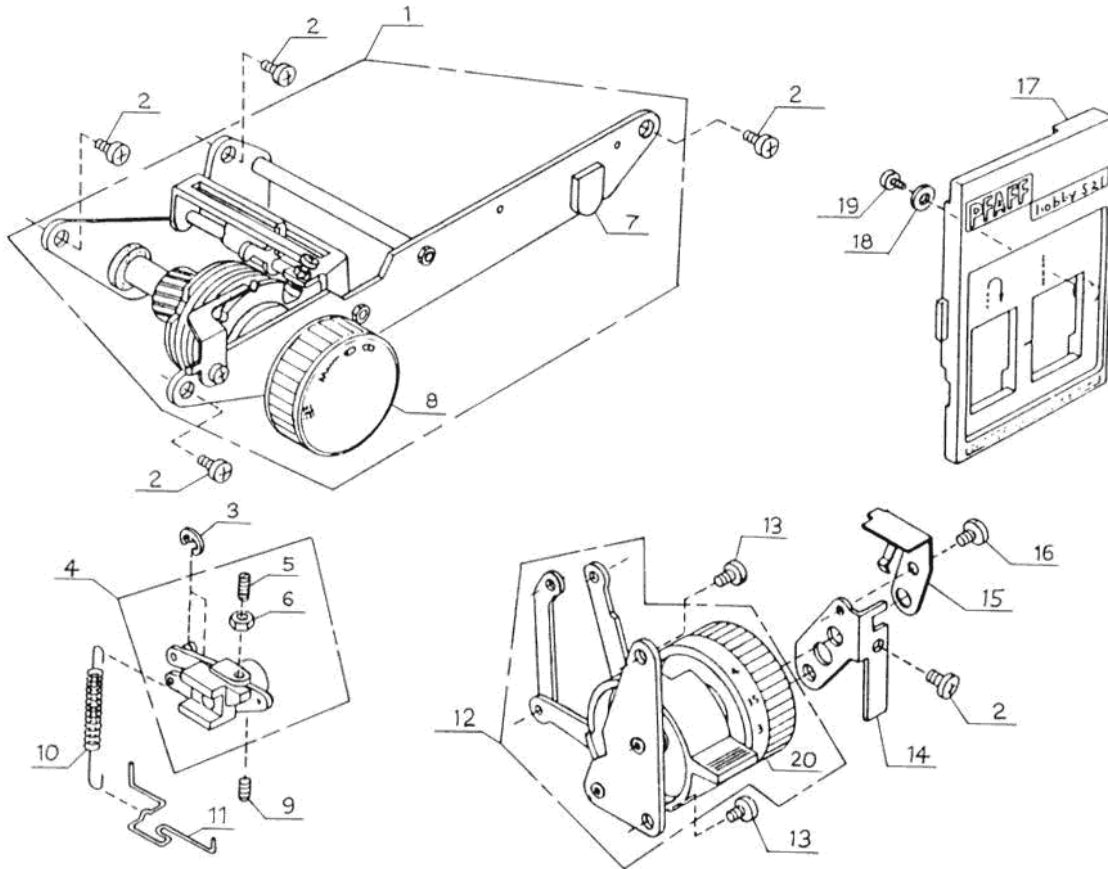


Nr.	Teile-Nr.	Teile-Bezeichnung	Nr.	Teile-Nr.	Teile-Bezeichnung
1	98-730 616-00	Automatic kpl.	11	98-730 041-00	Haken
2	98-000 101-40	Kreuzschlitzschraube 4 x 6	12	98-730 624-00	Stichlängen-Stichsteller kpl.
3	98-000 002-10	Sicherungsscheibe	13	98-000 081-11	Kreuzschlitzschraube 4 x 6
4	98-730 622-00	Stichlängen-Stichsteller Kulisse	14	98-730 052-00	Stichlängen-Einstellplatte
5	98-648 010-00	Gewindestift	15	98-730 053-00	Feder
6	98-000 160-10	Mutter	16	98-000 106-20	Kreuzschlitzschraube 3,5 x 6
7	98-730 110-00	Kunststoffstopfen	17	98-730 055-30	Abdeckplatte
8	98-730 619-00	Zick-Zack-Einstellknopf	18	98-602 009-00	Scheibe
9	98-802 097-00	Innensechskantschraube	19	98-000 107-90	Kreuzschlitzschraube 3 x 6
10	98-670 100-00	Feder	20	98-730 117-00	Stichlängen-Einstellscheibe

10 Modell 741, 721, 541 und 521

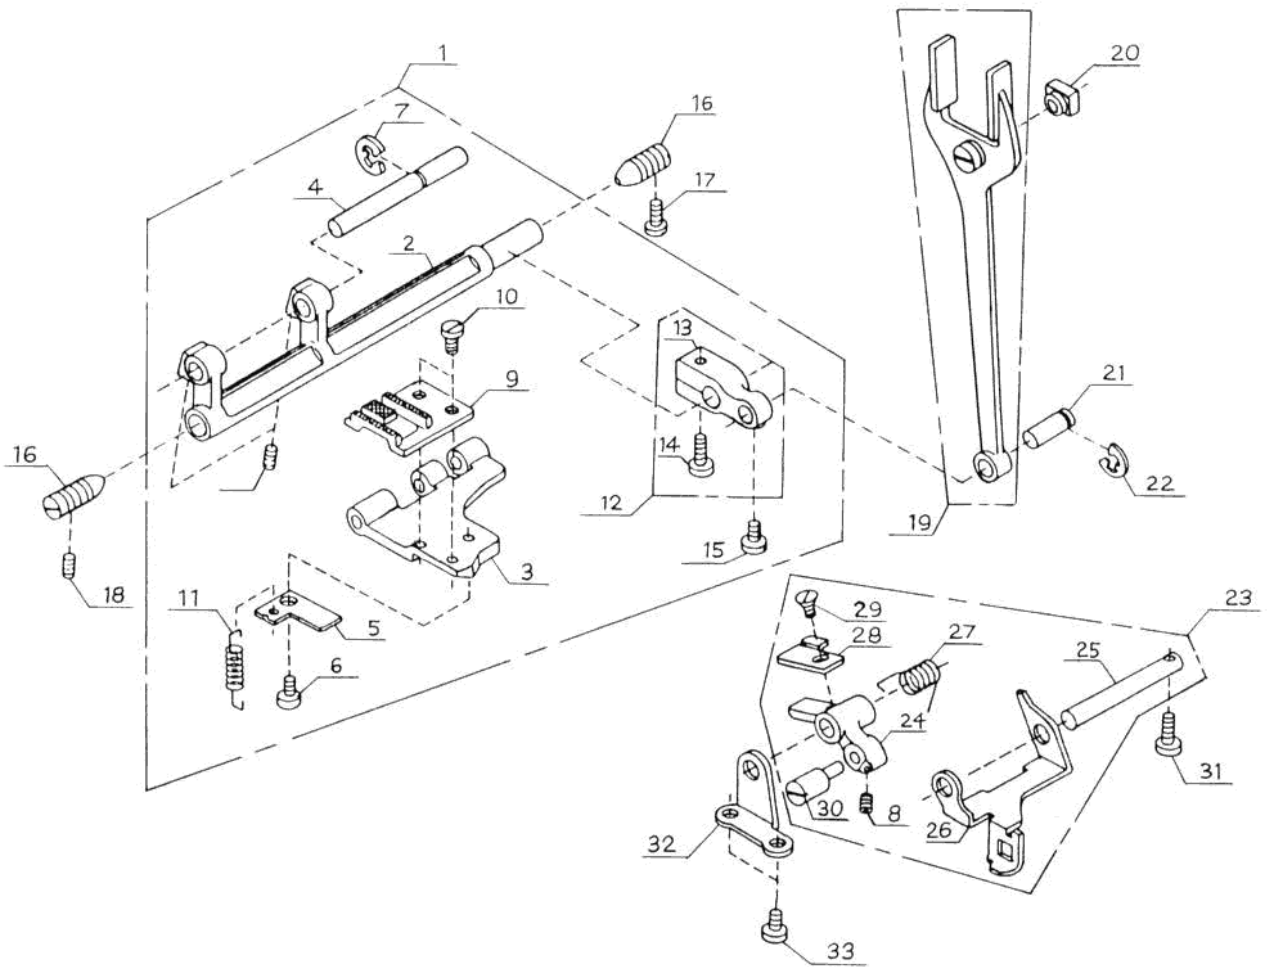


Nr.	Teile-Nr.	Teile-Bezeichnung	Nr.	Teile-Nr.	Teile-Bezeichnung
1	98-730 611-00	Transporteurträger kpl.	18	98-000 111-30	Innensechskantschraube 5 x 5
2	98-730 057-00	Stichstellerachse	19	98-647 607-00	Stichstellergabel
3	98-647 066-00	Transporteurträger	20	98-102 141-00	Kulissenstein
4	98-647 134-00	Trägerbolzen	21	98-673 103-00	Bolzen
5	98-648 019-00	Auflageplatte	22	98-000 002-80	Sicherungsscheibe
6	98-102 021-10	Kreuzschlitzschraube	23	98-730 612-00	Hebewellenkurbel kpl.
7	98-000 002-50	Sicherungsscheibe	24	98-648 055-00	Stellkurbel
8	98-000 111-10	Innensechskantschraube	25	98-730 058-00	Hebewelle
9	98-656 037-00	Transporteur	26	98-730 059-00	Hebewellenträger
10	98-102 160-00	Zylinderschraube	27	98-730 061-00	Feder
11	98-672 042-00	Feder	28	98-730 062-00	Auflageplatte
12	98-647 612-00	Kurbel kpl.	29	98-365 032-00	Senkschraube
13	98-647 064-00	Kurbel	30	98-730 063-00	Exzenterbolzen
14	98-102 151-00	Zylinderschraube	31	98-000 101-70	Zylinderschraube 4 x 12
15	98-102 205-00	Zylinderschraube	32	98-730 064-00	Trägerplatte
16	98-532 030-00	Zentrierschraube	33	98-000 101-40	Zylinderschraube 4 x 6
17	98-000 101-30	Zylinderschraube 5 x 10			

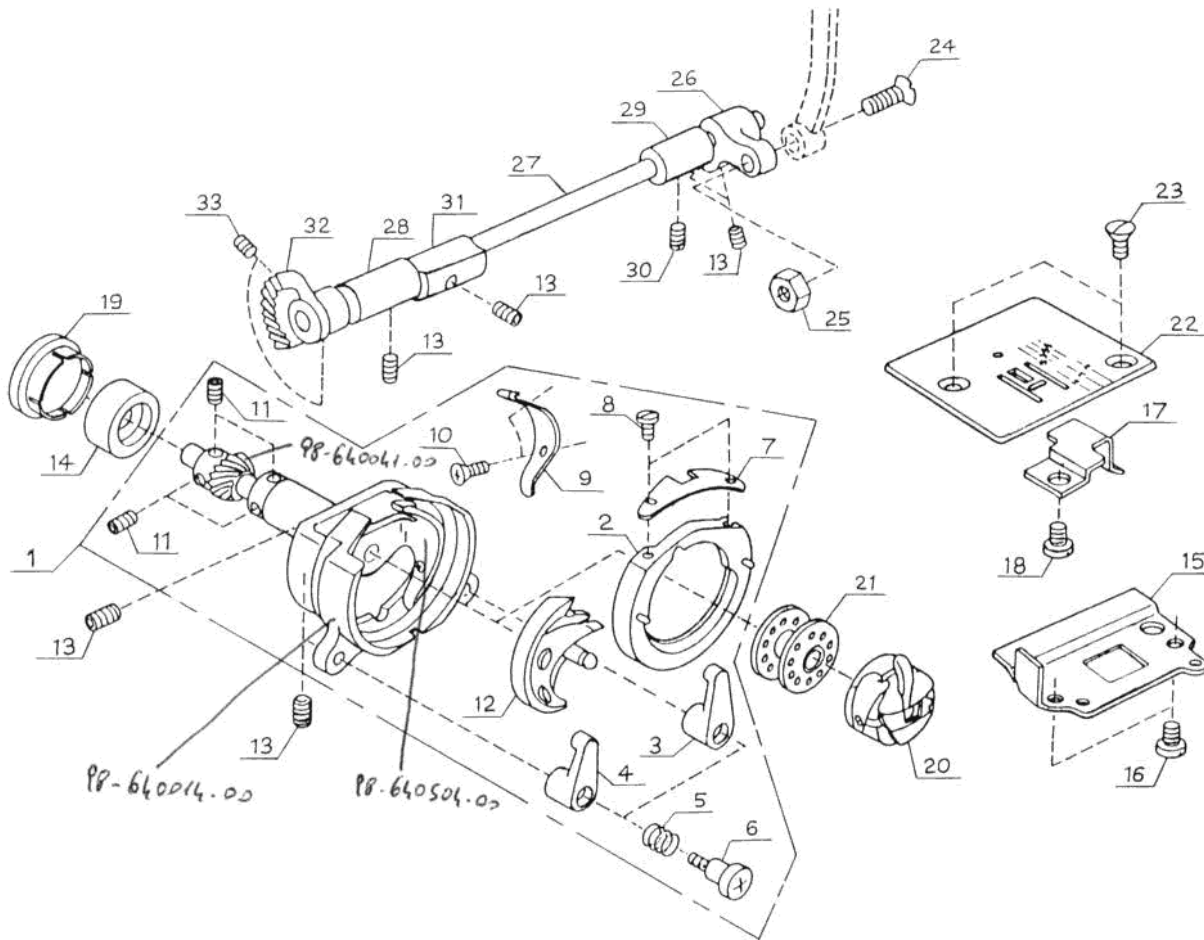


Nr.	Teile-Nr.	Teile-Bezeichnung	Nr.	Teile-Nr.	Teile-Bezeichnung
1	98-640 603-10	Greiferbahn kpl.	18	98-000 101-40	Zylinderschraube 4 x 6
2	98-553 168-00	Greiferbahnring	19	98-626 045-00	Kunststoffkappe
3	98-605 065-00	Sperrriegel A	20	98-647 515-00	Spulenkapsel kpl.
4	98-605 066-00	Sperrriegel B	21	98-102 115-00	Spule
5	98-532 184-00	Feder	22	98-730 027-00	Stichplatte
6	98-673 290-00	Ansatzschraube	23	98-681 009-10	Senkschraube
7	98-601 801-00	Fadenleitblech	24	98-761 161-00	Kegelschraube
8	98-102 100-00	Senkschraube	25	98-102 129-00	Mutter
9	98-670 286-00	Greifertreiberfeder	26	98-640 010-00	Greiferwellenkurbel
10	98-102 202-00	Senkschraube	27	98-640 011-00	Greiferantriebswelle
11	98-553 245-00	Innensechskantschraube	28	98-640 037-00	Buchse vorn
12	98-532 096-00	Greifer	29	98-640 038-00	Buchse hinten
13	98-000 111-30	Innensechskantschraube 5 x 5	30	98-000 082-30	Gewindestift 5 x 10
14	98-640 018-00	Treiberwellenbuchse	31	98-647 043-00	Transporteur-Hebeexzenter
15	98-730 109-00	Getriebedeckel A	32	98-730 038-00	Zahnsegment
16	98-000 101-20	Zylinderschraube 5 x 6	33	98-000 110-10	Innensechskantschraube
17	98-730 107-00	Getriebedeckel B			

12 Modell 741, 721, 541 und 521

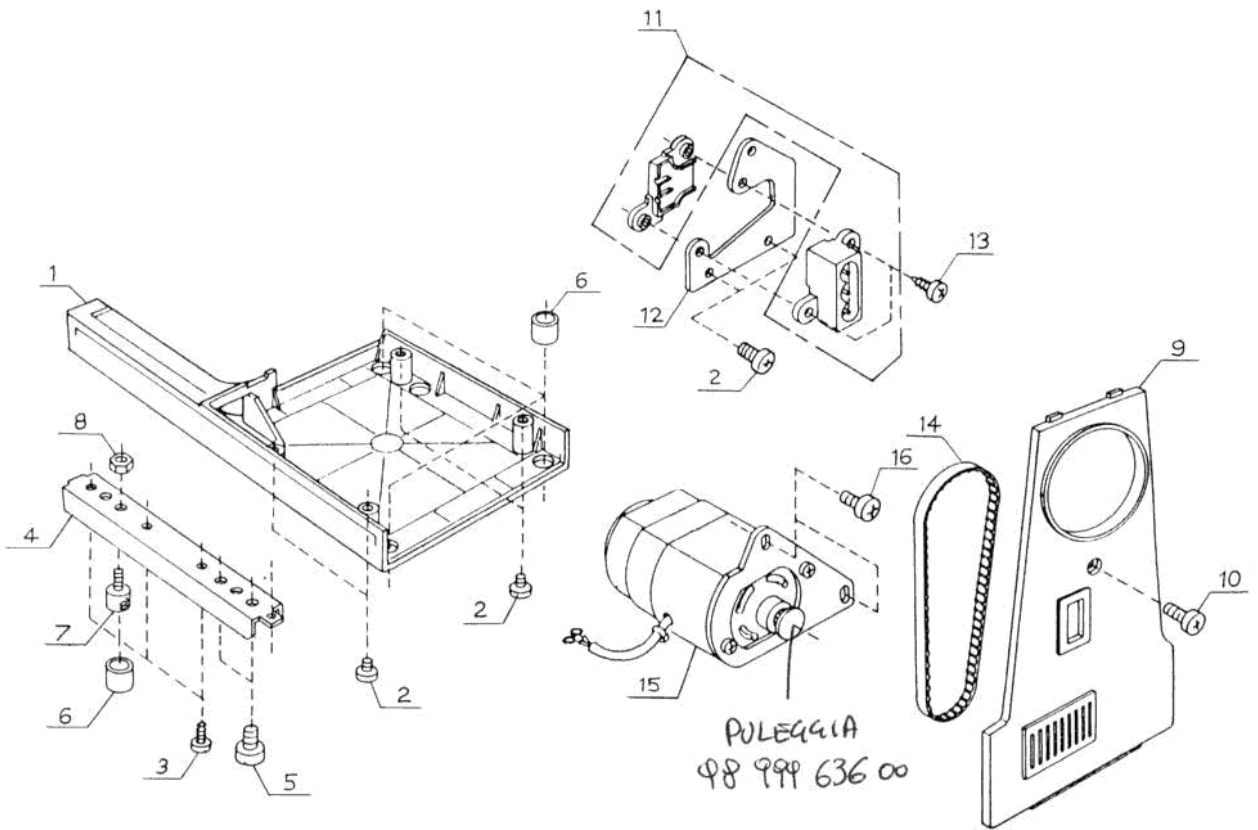

Nr.	Teile-Nr.	Teile-Bezeichnung	Nr.	Teile-Nr.	Teile-Bezeichnung
1	98-730 010-00	Grundplatte	12	98-730 100-00	Trägerplatte
2	98-000 081-00	Zylinderschraube 4 x 8	13	98-000 121-40	Kreuzschlitzschraube
3	98-000 107-20	Kreuzschlitzschraube 3 x 12	14	98-624 093-00	Motor-Zahnformriemen
4	98-730 008-00	Grundplattenfuß	15	98-023 191-31	Motor kpl. 220 V
5	98-000 066-80	Kreuzschlitzschraube 6 x 14		98-012 194-01	Motor kpl. 110 V
6	98-647 009-00	Gummifuß		98-023 191-11	Motor kpl. 240 V
7	98-647 010-00	Ansatzschraube	16	98-000 115-50	Kreuzschlitzschraube 5 x 10
8	98-000 061-31	Mutter		98-042 270-31	Anlasser 220 V
9	98-730 003-00	Ständerdeckel		98-031 971-11	Anlasser 110 V
10	98-000 104-11	Kreuzschlitzschraube 4 x 20		98-042 270-11	Anlasser 240 V
11	98-730 507-00	Steckdose kpl.			

98 730 870 00

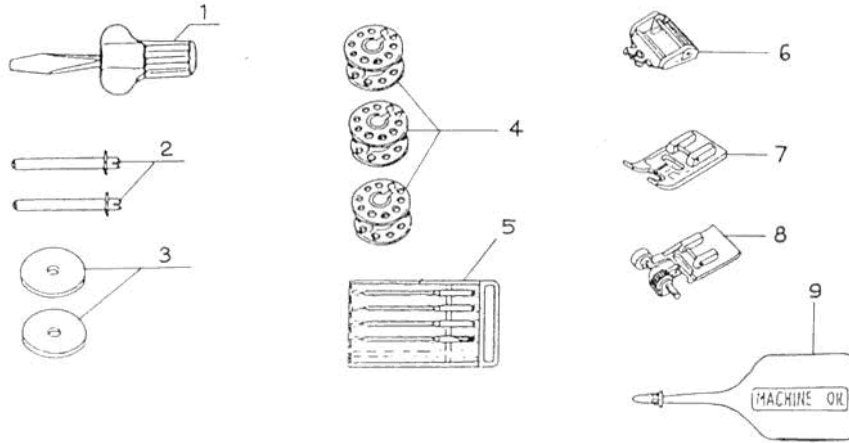

Nr.	Teile-Nr.	Teile-Bezeichnung	Nr.	Teile-Nr.	Teile-Bezeichnung
1	98-820 832-00	Schraubendreher	6	98-694 404-00	Reißverschlußfuß
2	98-730 802-00	Garnrollenstift	7	98-694 414-00	Klarsichtfuß
3	98-102 403-10	Filzscheibe	8	98-694 407-00	Blindstichfuß
4	98-102 115-00	Spule			(Mod. 541, 721, 741)
5	98-730 801-00	Nadelbox	9	98-131 402-00	Ölflasche

